

ANLEITUNG

Glasmodem

Fritz!Box 5530

FÜR
INTERNET
UND
TELEFON



thurcom



Internet
Seite 4



Telefonie
Seite 7



Fritz!Box 5530

LIEFERUMFANG

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob die Lieferung des Modems komplett ist. Im Paket müssen folgende Komponenten enthalten sein. (Form und Farbe können von den Abbildungen abweichen)



Stromadapter



Glasfaser-
anschlusskabel



Netzwerkkabel



Telefonkabel
(sofern Phone abonniert)



Internet

1

HINWEIS ZUM START

- Zu Ihrer Sicherheit: Das Modem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels Thurcom Phone nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inkl. Kabel bleibt im Eigentum von Thurcom. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten.
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort, auf seinen Füßen stehend und mit genügend Luftzirkulation (10cm um das Modem herum in allen Richtungen).

BITTE BEACHTEN

Verwenden Sie in jedem Fall nur den mitgelieferten Stromadapter. Ansonsten kann dies zur Beschädigung oder Fehlfunktion des Modems führen.



ACHTUNG

**Die Anschlüsse dürfen nicht berührt werden. Das Kabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden.
Schauen Sie nicht in die Anschlüsse!**

2

ANSCHLIESSEN DES MODEMS



BITTE BEACHTEN

Die Anschlüsse dürfen nicht berührt werden. Das Kabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden.


Schauen Sie nicht in die Anschlüsse!

1. Suchen Sie die Glasfaserdose (OTO) und entfernen Sie, sofern vorhanden; die Schutzkappe am **Anschluss 2**
2. Entfernen Sie die Schutzkappe vom einen Anschluss des mitgelieferten Glasfaseranschlusskabels.
Schliessen Sie das Kabel am Anschluss 2 der Glasfaseranschlussdose an. Richten Sie den Stecker dabei mit dem Verschluss so aus, dass er auf Sie gerichtet ist. Beim Anschliessen muss der Stecker spürbar einrasten.
3. Entfernen Sie die Schutzkappe vom anderen Anschluss des mitgelieferten Glasfaseranschlusskabels.
Entfernen Sie die Schutzkappe vom Fiber Anschluss der Fritz!Box 5530. Achten Sie darauf, die Stecker nicht zu berühren.
4. Stecken Sie diesen Anschluss des Glasfaseranschlusskabels am Fiber Anschluss der Fritz!Box 5530 ein. Halten Sie dabei den Stecker an der grünen Kunststoffhalterung und achten Sie auf die richtige Ausrichtung (Einkerbung). Der Stecker muss spürbar einrasten.

5. Schliessen Sie die Fritz!Box 5530 mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an.

6. Der Verbindungsaufbau findet automatisch statt. Sobald die Anzeigen Power und Fiber grün leuchten, ist die Verbindung hergestellt. Sie können dann Ihre Netzwerkgeräte via LAN oder WLAN verbinden.

Weitere Einstellungen Ihrer Fritz!Box finden Sie in der beiliegenden Originalanleitung.

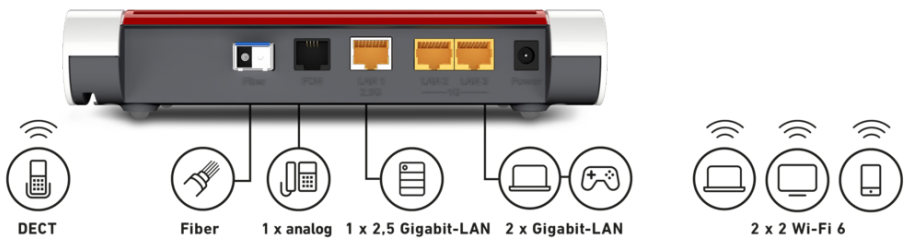



Telefonie

INBETRIEBNAHME

Verbinden Sie Ihr analoges Telefongerät mit dem mitgelieferten Telefonkabel am grauen Anschluss, welcher mit Fon beschriftet ist.

BETRIEB ÜBER BESTEHENDE HAUSINSTALLATIONEN

Für die Verbindung des Kabelmodems zu den Telefongeräten können Sie alternativ auch die bestehende Hausinstallation verwenden. **Kontaktieren Sie dazu bitte Ihren Elektroinstallateur.**

SUPPORT

Falls Sie weitere Fragen haben oder bei der Installation Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter der Telefon-Nummer **071 565 65 65** oder per Mail auf **support@thurcom.ch**.

Auf unserer Homepage **www.thurcom.ch** finden Sie weitere Informationen und Anleitungen zu unseren Produkten.

THURCOM SHOP

Speerstrasse 10, 9500 Wil, 071 565 65 65, info@thurcom.ch

www.thurcom.ch