

thurcom





Seite 7

Fritz!Box 7590

LIEFERUMFANG

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob die Lieferung des Modems komplett ist. Im Paket müssen folgende Komponenten enthalten sein. (Form und Farbe können von den Abbildungen abweichen)















Stromadapter



Telefonkabel (sofern Phone abonniert)

Netzwerkkabel





HINWEIS ZUM START

- Zu Ihrer Sicherheit: Das Modem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels Thurcom Phone nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inkl. Kabel bleibt im Eigentum von Thurcom. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten.
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort, auf seinen Füssen stehend und mit genügend Luftzirkulation (10cm um das Modem herum in allen Richtungen).

BITTE BEACHTEN

Verwenden Sie in jedem Fall nur den mitgelieferten Stromadapter. Ansonsten kann dies zur Beschädigung oder Fehlfunktion des Modems führen.



ANSCHLUSS AN EINE TT83 TELEFONSTECKDOSE





- 1. Schliessen Sie den grauen Stecker (Beschriftung"FRITZ!BOX DSL/TEL"des Anschlusskabel am Anschluss "DSL" (grau) der Fritz!Box 7590 an.
- 2. Verbinden Sie den Adapter 060 (beige) mit dem grauen Stecker (Beschriftung "Splitter DSL") des DSL Anschlusskabels.
- 3. Verbinden Sie den Adapter 110 (schwarz) mit dem Adapter 060 (beige).
- 4. Stecken sie den Adapter 110 (schwarz) in die TT83 Telefonsteckdose.
- 5. Schliessen Sie die Fritz!Box 7590 mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an.

BITTE BEACHTEN

Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile können die Fritz!Box beschädigen

6. Der Verbindungsaufbau findet automatisch statt

Sobald die Anzeigen **Power** und **Internet** grün leuchten, ist die Verbindung hergestellt. Sie können dann Ihre Netzwerkgeräte via LAN oder WLAN verbinden.

Weitere Einstellungen Ihrer Fritz!Box finden Sie in der beiliegenden Originalanleitung.



ANSCHLUSS AN EINE ADSL / RJ45 DOSE



- 1. Schliessen Sie den grauen Stecker (Beschriftung"FRITZ!BOX DSL/TEL"des Anschlusskabel am Anschluss "DSL (grau) der Fritz!Box 7590 an.
- 2. Schliessen Sie den grauen Stecker (Beschriftung "Splitter DSL") an der ADSL / RJ45 Dose an.
- 3. Schliessen Sie die Fritz!Box 7590 mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an.



BITTE BEACHTEN

Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile können die Fritz!Box beschädigen

4. Der Verbindungsaufbau findet automatisch statt

Sobald die Anzeigen **Power** und **Internet** grün leuchten, ist die Verbindung hergestellt. Sie können dann Ihre Netzwerkgeräte via LAN oder WLAN verbinden.

Weitere Einstellungen Ihrer Fritz!Box finden Sie in der beiliegenden Originalanleitung.

Weitere Einstellungen Ihrer Fritz!Box finden Sie in der beiliegenden Originalanleitung.

S Telefonie

INBETRIEBNAHME


Verbinden Sie Ihr analoges Telefongerät mit dem mitgelieferten Telefonkabel am grauen Anschluss, welcher mit Fon 1 beschriftet ist.

BITTE BEACHTEN

Der zweite Telefonanschluss ist nur dann aktiv, wenn Sie eine zweite Telefonnummer abonniert haben.

BETRIEB ÜBER BESTEHENDE HAUSINSTALLATIONEN

Für die Verbindung des Kabelmodems zu den Telefongeräten können Sie alternativ auch die bestehende Hausinstallation verwenden. **Kontaktieren Sie dazu bitte Ihren Elektroinstallateur.**

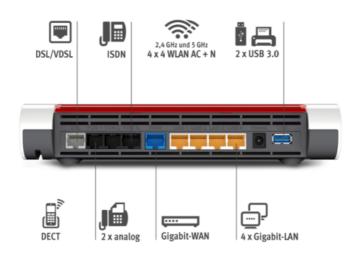

SUPPORT Falls Sie weitere Fragen haben oder bei der Installation Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter der Telefon-Nummer 071 565 65 65 oder per Mail auf support@thurcom.ch. Auf unserer Homepage www.thurcom.ch finden Sie weitere Informationen und Anleitungen zu unseren Produkten.

www.thurcom.ch

Speerstrasse 10, 9500 Wil, 071 565 65 65, info@thurcom.ch